

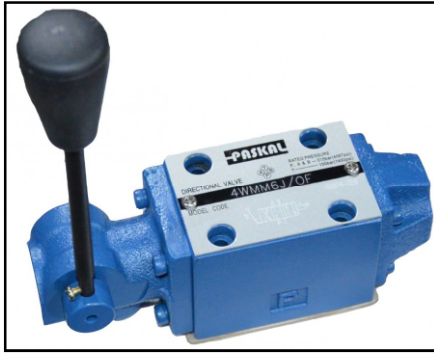


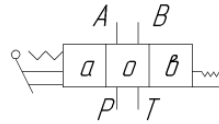


Гідророзподільник Ду 6 з ручним управлінням призначений для встановлення на плиту Ду 6.

Operated directional control hydraulic valve NG 6 for mounting to manifold NG 6.

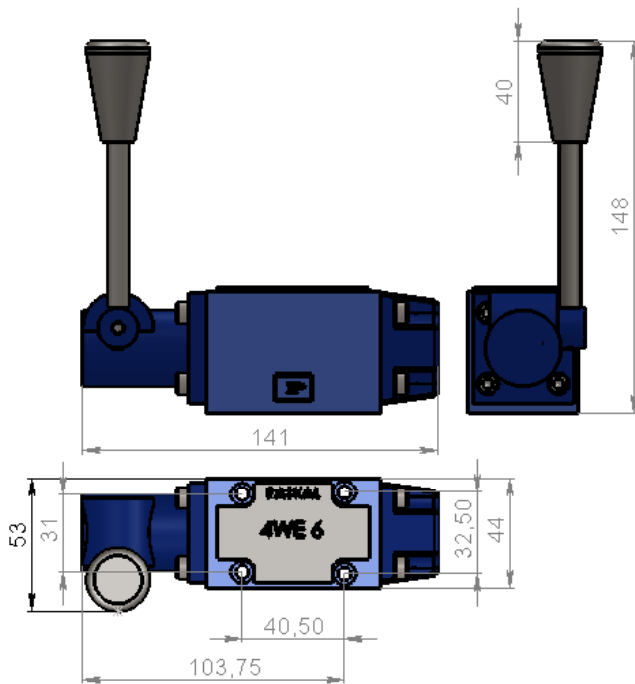


Можливі типи золотників див. стор. 9


Монтажна плита Ду 6  
Mounting plate NG 6

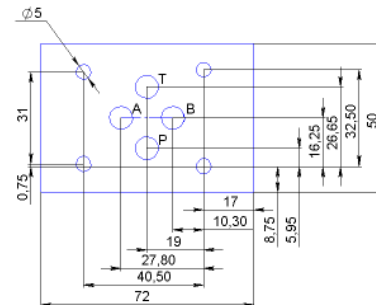

|                                               |                |            |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|
| Макс. тиск (бар)                              | Канали P, A, B | 315        |
|                                               | Калан T        | 160        |
| Максимальна витрата (л/хв)                    |                | 80         |
| Робоча температура робочої рідини (° C)       |                | -30 до +70 |
| В'язкість робочої рідини (мм <sup>2</sup> /с) |                | 2,8 до 300 |
| Тип керування                                 |                | ручне      |

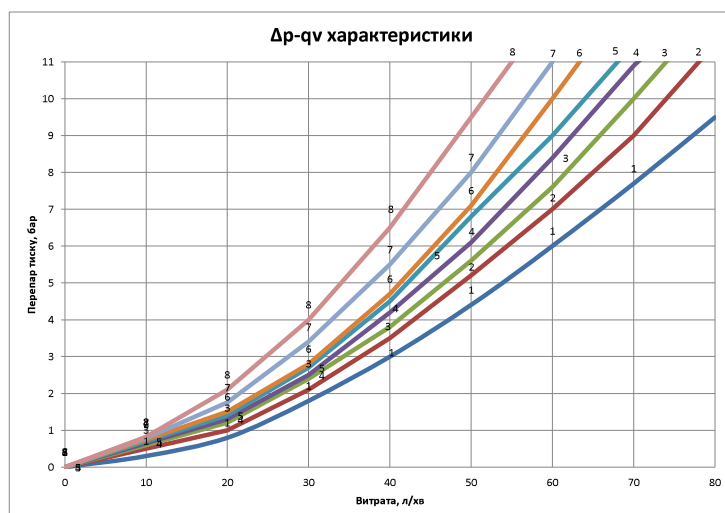

| Схема | Напрямок потоку |     |     |     |
|-------|-----------------|-----|-----|-----|
|       | P-A             | P-B | A-T | B-T |
| A, B  | 5               | 5   | -   | -   |
| C     | 3               | 3   | 5   | 3   |
| D, Y  | 6               | 6   | 5   | 5   |
| E     | 5               | 5   | 3   | 3   |
| F     | 3               | 5   | 3   | 3   |
| T     | 8               | 8   | 4   | 4   |
| H     | 2               | 1   | 2   | 2   |
| J, Q  | 3               | 3   | 3   | 3   |
| L     | 5               | 5   | 1   | 4   |
| M     | 2               | 1   | 5   | 5   |
| P     | 5               | 3   | 3   | 3   |
| R     | 6               | 6   | 1   | -   |
| V     | 3               | 2   | 3   | 3   |
| W     | 3               | 3   | 2   | 2   |
| U     | 5               | 5   | 4   | 1   |
| G     | 7               | 7   | 4   | 4   |

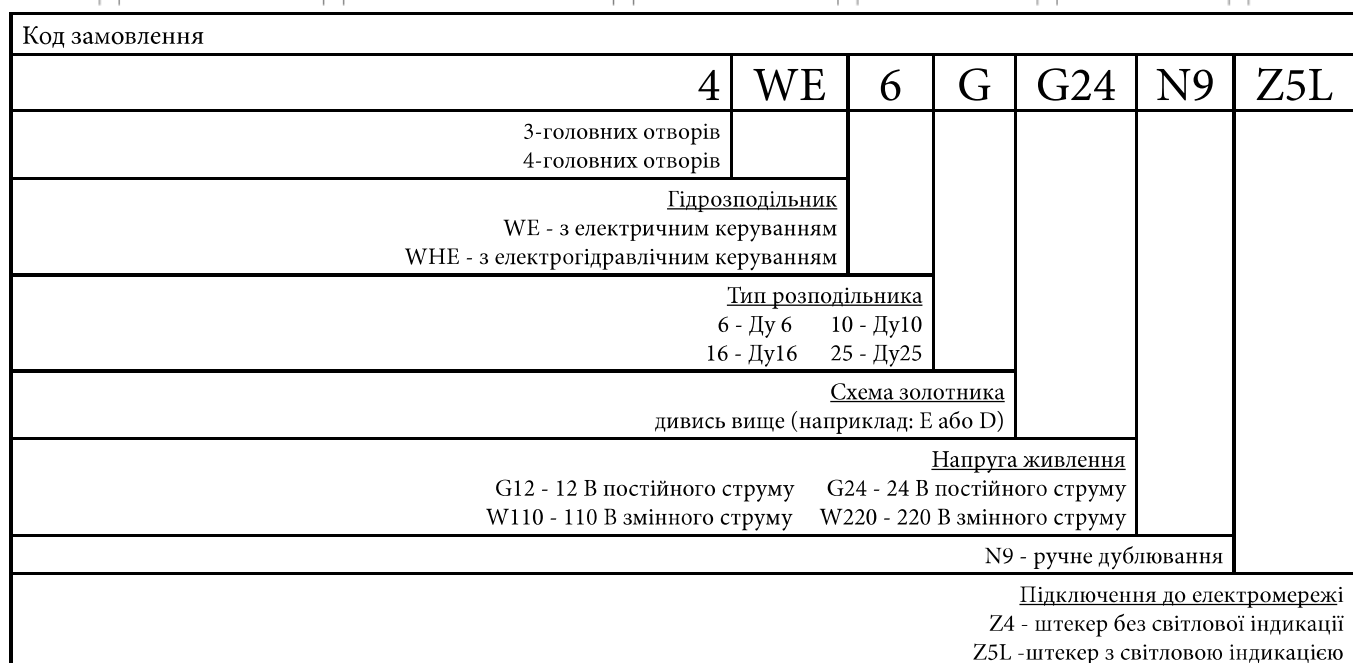

|                                            |     |   |   |    |
|--------------------------------------------|-----|---|---|----|
| Код замовлення                             |     |   |   |    |
| 4                                          | WMM | 6 | G | OF |
| 3-головних отворів                         |     |   |   |    |
| 4-головних отворів                         |     |   |   |    |
| Гідрозподільник                            |     |   |   |    |
| WMM - з ручним керування                   |     |   |   |    |
| Тип розподільника                          |     |   |   |    |
| 6 - Ду 6      10 - Ду10                    |     |   |   |    |
| 16 - Ду16    25 - Ду25                     |     |   |   |    |
| Схема золотника                            |     |   |   |    |
| дивись вище (наприклад: E або D)           |     |   |   |    |
| Золотник                                   |     |   |   |    |
| (без позначення) - з пружинним поверненням |     |   |   |    |
| OF - з фіксацією                           |     |   |   |    |